

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09  
L2VI-12 / L2VO-12

## Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.


Ελληνικά

 **inventor**<sup>®</sup>  
Your-conditions



# Ονομασία εξαρτημάτων

## Οθόνη Ενδείξεων

Για ορισμένα μοντέλα:

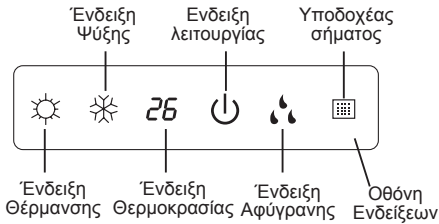

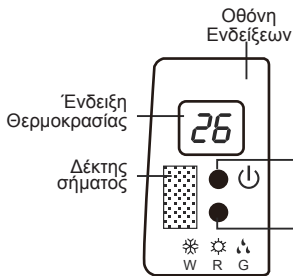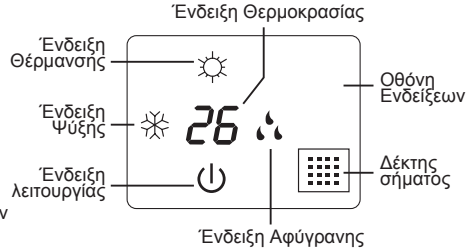

Για ορισμένα μοντέλα:



Οθόνη LED με χρωματιστές ενδείξεις:  
 Ενεργοποιημένη λειτουργία - Πράσινο χρώμα  
 Απενεργοποιημένη λειτουργία - Κόκκινο χρώμα


Λειτουργίες με Οθόνη LED και χρωματιστές ενδείξεις:

Λειτουργία Ψύξης - Λευκό Χρώμα  W

Λειτουργία Θέρμανσης - Κόκκινο χρώμα  R  
(μόνο στα μοντέλα με θέρμανση)


Λειτουργία Αφύγρανης - Πράσινο χρώμα  G


Για ορισμένα μοντέλα:

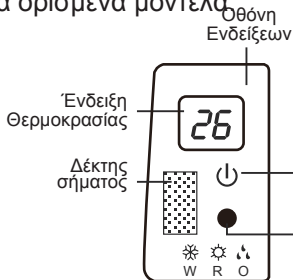

Οθόνη LED με χρωματιστές ενδείξεις:  
 Ενεργοποιημένη λειτουργία - Πράσινο χρώμα  
 Απενεργοποιημένη λειτουργία - Κόκκινο χρώμα

Λειτουργίες με Οθόνη LED και χρωματιστές ενδείξεις:

Λειτουργία Ψύξης - Λευκό Χρώμα  W


Λειτουργία Θέρμανσης - Κόκκινο χρώμα  R  
(μόνο στα μοντέλα με θέρμανση)

Λειτουργία Αφύγρανης - Πορτοκαλί Χρώμα  O

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Οι παραπάνω εικόνες μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

# Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο

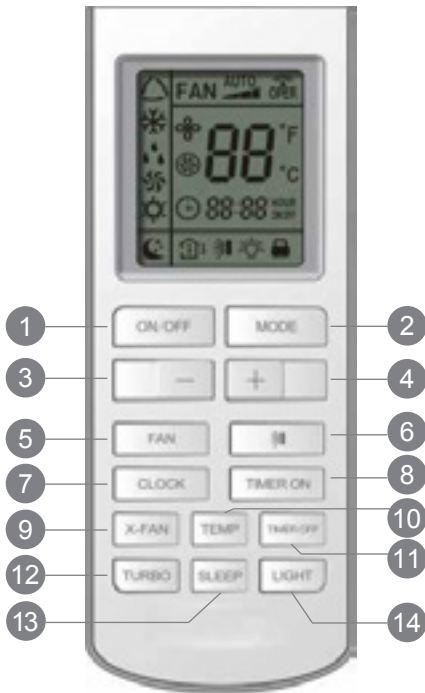



- 1 Κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (ON/OFF)
- 2 Κουμπί εναλλαγής λειτουργιών (Mode)
- 3 - Κουμπιά μείωσης
- 4 + Κουμπι αύξησης
- 5 Κουμπί ανεμιστήρα
- 6 Κούμπι Περισδών
- 7 Κουμπί ρολογιού
- 8 Κουμπι Ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη
- 9 Κουμπί λειτουργίας καθαρισμού εσωτερικής μονάδας X-FAN
- 10 Κουμπί Θερμοκρασίας
- 11 Κουμπί απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη
- 12 Κουμπι λειτουργίας TURBO
- 13 κουμπί λειτουργίας SLEEP
- 14 κουμπί φωτισμού οθόνης
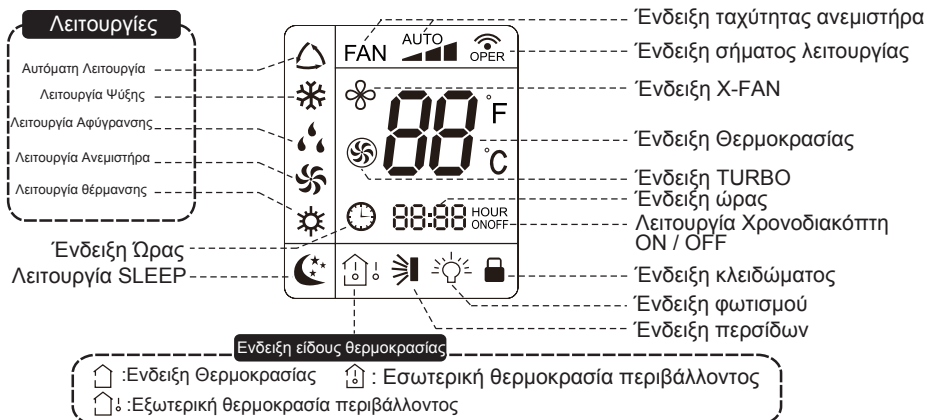
# Εισαγωγή στις ενδείξεις του χειριστηρίου



# Λειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου

## Σημείωση:

- Μόλις συνδέσετε το κλιματιστικό στο ρεύμα, θα ακουστεί ένας ήχος. Η ένδειξη λειτουργίας  είναι ενεργοποιημένη ( Η ένδειξη είναι κόκκινη) Έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού για οποιαδήποτε λειτουργία
- Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης η ένδειξη αποστολής σήματος στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου  θα αναβοσβήσει μια φορά και το κλιματιστικό θα κάνει ένα θορύβο, αυτό σημαίνει ότι το σήμα έχει αποσταλεί στην κλιματιστική μονάδα.  
Όταν το κλιματιστικό είναι κλειστό, η ένδειξη ορισμού θερμοκρασίας και η ώρα θα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου (Εάν οι ενδείξεις ενεργοποίησης / απενεργοποίησης χρονοδιακοπή και ο φωτισμός είναι σεταρισμένα, θα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου). Κατά την λειτουργία της μονάδας, η οθόνη θα δείξει τα αντίστοιχα εικονίδια λειτουργίας.

## 1 Πλήκτρο ON/OFF

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή. Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιήτε το κλιματιστικό, ο χρονοδιακόπτης και η λειτουργία του ύπνου θα διακοπούν ωστόσο η προεπιλογή χρόνου παραμένει ενεργή.

## 2 Πλήκτρο MODE

Πατήστε αυτό το κούμπι και οι λειτουργίες του κλιματιστικού επιλέγονται κυκλικά ξεκινώντας με την αυτομάτη λειτουργία (AUTO), έπειτα Ψύξη (COOL), αφύγρανση (DRY) και τέλος θέρμανση (HEAT). Όταν ενεργοποιείτε το κλιματιστικό ξεκινάει σε αυτόματη λειτουργία (AUTO). Στην αυτόματη λειτουργία η θερμοκρασία δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην θέρμανση η αρχική θερμοκρασία είναι 28°C(82°F). Στις υπόλοιπες λειτουργίες η αντίστοιχη θερμοκρασία είναι 25°C(77°F)



## 3 Πλήκτρο -

Η θερμοκρασία που αναφέρεται στην οθόνη μπορεί να μειωθεί. Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία, πατώντας συνέχεια για περίπου 2 δευτερόλεπτα, η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα. Μέχρι να αφήσετε το κουμπί η ένδειξη °C(°F) θα εμφανίζεται συνέχεια. Η προσαρμογή της θερμοκρασίας στην αυτόματη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

## 4 Πλήκτρο +

Η θερμοκρασία που αναφέρεται στην οθόνη μπορεί να αυξηθεί. Πατώντας αυτό το κούμπι μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία, πατώντας συνέχεια για περίπου 2 δευτερόλεπτα, η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα. Μέχρι να αφήσετε το κουμπί η ένδειξη °C(°F) θα εμφανίζεται συνέχεια. Η προσαρμογή της θερμοκρασίας στην αυτόματη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Εύρος ρύθμισης σε κλίμακα Κελσίου 16-30°C. Εύρος ρύθμισης σε κλίμακα Φαρενάιτ 61-86°F.

# Λειτουργίες πλήκτρων χειριστηρίου

## 5 Πλήκτρο FAN

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα: Αυτόματη, Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή και επιλέγονται κυκλικά. Όταν ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό σας η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι στην αυτόματη ταχύτητα.



Σημείωση: Κατά την λειτουργία αφύγρανσης, ο ανεμιστήρας λειτουργεί στην χαμηλή ταχύτητα

## 6 Πλήκτρο



Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να επιλέξετε την γωνία που θέλετε να ορίσετε τις περιόδους διάχυσης αέρα όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:




Σε περίπτωση που ενώ έχετε ενεργοποιημένη την λειτουργία κίνησης περιόδων διακόψετε την λειτουργία, οι περιόδους ακινητοποιούνται στην θέση που βρίσκονται εκείνη την στιγμή.

 το οποίο δείχνει τις εναλλαγές των περιόδων επάνω και κάτω σε όλες τις θέσεις.

## 7 Πλήκτρο CLOCK


Πιέζοντας αυτό το κουμπί, αναβοσβήνει η ένδειξη . Πιέζοντας τα πλήκτρα αυξομειώσης μπορείτε να ρυθμίζετε την ώρα. Κρατώντας πατημένα ένα από τα δύο πλήκτρα πάνω από 2 δευτερόλεπτα η ώρα αλλάζει αρχικά κατά 1 λεπτό κάθε 0,5 δευτερόλεπτα και έπειτα κατά 10 λεπτά ανα 0,5 δευτερόλεπτα. Κατά την διάρκεια που το σύμβολο  αναβοσβήνει πιέστε ξανά το κουμπί ρύθμισης της ώρας και θα εμφανίζεται συνέχεια και αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση της ώρας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

## 8 Πλήκτρο TIMER ON




Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματης έναρξης του κλιματιστικού. Μετά το πάτημα αυτού του πλήκτρου το σύμβολο  εξαφανίζεται, η ένδειξη ON αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το πλήκτρο + ή - για να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματης έναρξης του κλιματιστικού. Μετά από κάθε πάτημα ο χρόνος θα αυξάνει ή μειώνει κατά 1 λεπτό. Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα + ή - για να ρυθμίσετε γρηγορότερα την ώρα. Μόλις θέσετε την επιθυμητή ώρα αυτόματης έναρξης πατήστε το πλήκτρο TIMER ON για να καταχωρηθεί σαν εντολή. Η ένδειξη ON θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το σύμβολο θα εμφανιστεί ξανά. Για να ακυρώσετε την αυτόματη έναρξη λειτουργίας του κλιματιστικού: Μόλις ξεκινήσει η λειτουργία του κλιματιστικού βάσει της ρύθμισης που έχετε κάνει, πατήστε το πλήκτρο TIMER ON για να ακυρωθεί.

# Λειτουργία πλήκτρων του χειριστηρίου

## 9 Πλήκτρο X-FAN

Πατήστε αυτό το πλήκτρο κατά τις λειτουργίες Ψύξης ή Αφύγρανσης. Το σύμβολο  εμφανίζεται. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 10 λεπτά ώστε να στεγνώσει τον εναλλακτή της εσωτερικής μονάδας ακόμη και αν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο. Η λειτουργία X-FAN ακυρώνεται όταν ξεκινά την λειτουργία του το κλιματιστικό. Η λειτουργία X-FAN δεν είναι διαθέσιμη κατά την Αυτόματη Λειτουργία, στην λειτουργία ανεμιστήρα ή στην Θέρμανση.

## 10 Πλήκτρο TEMP

Πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να δείτε την οριζόμενη θερμοκρασία ή την υφιστάμενη θερμοκρασία του χώρου. Όταν επιλέγετε (  ) ή καμία ένδειξη τότε εμφανίζεται η οριζόμενη θερμοκρασία του χώρου. Όταν επιλέγετε (  ) εμφανίζεται η υφιστάμενη θερμοκρασία του χώρου. Μετά από 5 δευτερόλεπτα λαμβάνει εντολή από το τηλεχειριστήριο να επαναφέρει στις ενδείξεις την ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Αυτό το μοντέλο δεν διαθέτει ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας. Ακόμα και όταν εμφανίζεται η ένδειξη (  ) η θερμοκρασία που μπορείτε να δείτε είναι η οριζόμενη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Όταν ξεκινάτε την λειτουργία του κλιματιστικού ή θερμοκρασία που βλέπετε είναι η οριζόμενη.

## 11 Πλήκτρο TIMER OFF

Μόλις πιάσετε αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται η λειτουργία παύσης του χρονοδιακόπτη, όπου το εικονίδιο TIMER OFF αναβοσβήνει. Η μέθοδος ενεργοποίησης του TIMER OFF είναι ακριβώς η ίδια με την αυτήν του TIMER ON

## 12 Πλήκτρο TURBO



Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία Turbo. Με την λειτουργία Turbo επιτυγχάνεται πιο γρήγορα η ψύξη ή η θέρμανση στον χώρο. Όταν το ενεργοποιήσετε εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο. Όταν αλλάζετε την λειτουργία του κλιματιστικού ή ενεργοποιείτε τον ανεμιστήρα, η λειτουργία Turbo δεν είναι πλέον διαθέσιμη και απενεργοποιείται αυτόματα.

## 13 Πλήκτρο SLEEP

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία SLEEP (Νυχτερινή Λειτουργία Μονάδας). Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία SLEEP, το Sleep Off είναι σεταρισμένο. Όταν η μονάδα απενεργοποιηθεί, η λειτουργία Sleep ακυρώνεται. Μόλις ορίσετε την λειτουργία Sleep on, το αντίστοιχο εικονίδιο ενεργοποιείται στην οθόνη. Σε αυτήν την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο και να το προσαρμόσετε ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Όταν το κλιματιστικό δουλεύει στον Ανεμιστήρα ή κάτω από την αυτόματη λειτουργία, η λειτουργία Sleep δεν είναι διαθέσιμη.

# Λειτουργία πλήκτρων του χειριστηρίου

## 14 Πλήκτρο LIGHT

Πατήστε αυτο το πλήκτρο για να επιλέξετε τον φωτισμό της οθόνης. Όταν ενεργοποιηθεί τον φωτισμό, το εικονίδιο  θα εμφανιστεί και η ένδειξη φωτισμός θα ενεργοποιηθεί στην οθόνη. Όταν απενεργοποιήσετε τον φωτισμό, το εικονίδιο θα εμφανιστεί και η ένδειξη στην οθόνη  θα απενεργοποιηθεί.

## Ειδικές Λειτουργίες

### Λειτουργία X-FAN

Πατήστε αυτό το πλήκτρο κατα τις λειτουργίες Ψύξης ή Αφύγρανσης. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 2 ακόμη λεπτά ώστε να στεγνώσει τον εναλλακτή της εσωτερικής μονάδας ακόμη και όταν το κλιματιστικό απενεργοποιείται.

1. Η λειτουργία X-Fan ακυρώνεται όταν ξεκινά την λειτουργία του το κλιματιστικό. Η λειτουργία X-FAN (Αυτοκαθαρισμού) δεν είναι διαθέσιμη κατα την Αυτόματη λειτουργία, την λειτουργία Ανεμιστήρα και στην θέρμανση. Με αυτήν τη λειτουργία αφαιρείται η υγρασία που παραμένει στον εσωτερικό εναλλάκτη και έτσι αποτρέπεται η δημιουργία μούχλας.

2. Όταν η λειτουργία X-FAN είναι ενεργοποιημένη, τερματίζετε η λειτουργία του κλιματιστικού ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου 10 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα. Αν θέλετε να σταματήσει η λειτουργία του ανεμιστήρα πιέστε το πλήκτρο X-FAN.

Κατα την απενεργοποίηση του X-FAN και εφόσον έχετε τερματίσει την λειτουργία του κλιματιστικού, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματά αμέσως.

### Λειτουργία AUTO RUN

Όταν επιλέξετε την λειτουργία Auto Run η θερμοκρασία που έχετε ορίσει δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη, η μονάδα έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με την θερμοκρασία δωματίου και αυτόματα επιλέγει την ιδανική λειτουργία για να δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον.

### Λειτουργία TURBO

Εαν ενεργοποιήσετε την κλιματιστική μονάδα σε αυτήν την λειτουργία το κλιματιστικό θα δουλέψει πάρα πολύ αποδοτικά και σε υψηλή ταχύτητα για να ψύξει ή να θερμάνει το χώρο. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος προσεγγίζει την επιθυμητή θερμοκρασία πάρα πολυ γρήγορα.


### Λειτουργία BLOW over heat


(Η λειτουργία ισχύει για συγκεκριμένα μοντέλα)

Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία θερμότητας ή αυτόματη λειτουργία θέρμανσης, ο συμπιεστής και ο εσωτερικός ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, ο συμπιεστής και εξωτερικός ανεμιστήρας θα σταματήσουν να λειτουργούν. Οι περσίδες επιστρέφουν στην οριζόντια θέση, και ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα, 10 δευτερόλεπτα αργότερα, η μονάδα θα σβήσει.

# Οδηγός Λειτουργίας


## Γενική Λειτουργία

1. Για να ενεργοποιήσετε την μονάδα, πιάστε το πλήκτρο ON, η μονάδα θα ξεκινήσει την λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε την μονάδα πιάστε το πλήκτρο OFF.
2. Για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία πιάστε το πλήκτρο MODE.
3. Τα πλήκτρα +/- ρυθμίζουν την επιθυμητή θερμοκρασία. Κατα την αυτόματη λειτουργία τα πλήκτρα +/- δεν είναι διαθέσιμα.
4. Ενεργοποιήστε την λειτουργία του ανεμιστήρα πρίζοντας το πλήκτρο FAN μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε αυτόματο, υψηλή, μεσαία ή χαμηλή ταχύτητα
5. Πιέζοντας το πλήκτρο  μπορείτε να επιλέξετε την θέση των περσίδων

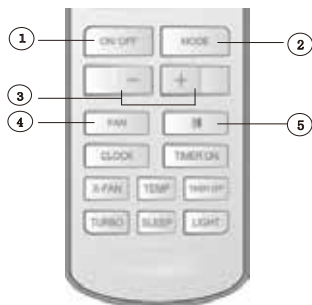


## Προαιρετικές Λειτουργίες


1. Αν επιλέξετε το πλήκτρο Sleep (Νυχτερινή λειτουργία) μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογο την λειτουργία.
2. Επιλέγοντας την λειτουργία TIMER ON και TIMER OFF μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ανάλογο με το χρόνο που επιθυμείτε να λειτουργεί το κλιματιστικό σας.
3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό (LIGHT) πιάστε αυτό το πλήκτρο.
4. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Turbo πιάστε αυτό το πλήκτρο.

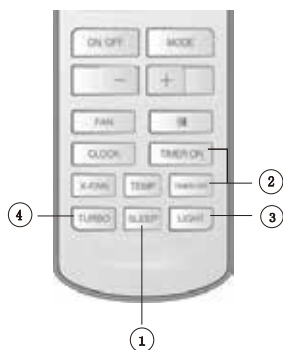



# Αντικατάσταση μπαταριών του χειριστηρίου

1. Πιέστε το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου , σύρτε προς τα κάτω όπως δείχνει το βέλος, έως ότου να βγει το κάλυμμα της θέσης των μπαταριών.
2. Αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες ξηράς φόρτισης 7# (AAA 1.5V) τοποθετώντας τις στους σωστούς πόλους "+" και "-".
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.

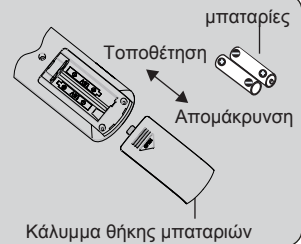

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κατά την λειτουργία, γυρίστε τον πομπό αποστολής εντολών προς την εσωτερική μονάδα.
- Η απόσταση του τηλεχειριστηρίου από την εσωτερική μονάδα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.
- Η εκπομπή εντολής μπορεί να επηρεαστεί εύκολα όταν υπάρχουν στο χώρο λάμπες φθοροδίου ή ασύρματα τηλέφωνα. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται κοντά στην εσωτερική μονάδα κατά την διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού.
- Κάντε αντικατάσταση ίδιων μπαταριών όταν αυτό απαιτείται.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
- Εάν τα σύμβολα στο τηλεχειριστήριο φαίνονται θολά ή δεν φαίνονται καθόλου αντικαταστήστε τις μπαταρίες τους.

